



ВЫПУСКАЕТСЯ ПО ЗАКАЗУ  
ГУВО МВД РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
№ С-RU.ПБ16.В00067

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА  
В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СВЯЗИ  
№Д-СПД-3551 от 09.04.2010

Система передачи извещений "Атлас-20"

**МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МУ-3**

Руководство по эксплуатации  
СПНК.425557.012 РЭ

## Содержание

1 Назначение .....	3
2 Технические данные.....	4
3 Комплектность .....	6
4 Общие указания по эксплуатации .....	6
5 Указания мер безопасности .....	6
6 Конструкция.....	7
7 Подготовка к работе .....	8
8 Порядок конфигурирования "Модуля УС-10" .....	11
9 Порядок работы .....	14
10 Проверка технического состояния .....	19
11 Возможные неисправности и способы их устранения .....	21
12 Техническое обслуживание.....	23
13 Правила хранения.....	25
14 Транспортирование .....	25
Приложение А Конструкция модуля управления МУ-3 .....	26
Приложение Б Схемы внешних подключения МУ-3 .....	28
Приложение В Принцип построения системы на базе использования МУ-3.....	29

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, технического обслуживания и транспортирования модуля управления МУ-3 (далее – МУ-3).

## **1 Назначение**

1.1 Модуль управления МУ-3 устанавливается в секцию ретранслятора (Р112, Р224, Р448, Р672) СПИ "Атлас-20" и предназначен для обеспечения информационного обмена с пультом централизованного наблюдения (ПЦН) оборудованным автоматизированным рабочим местом дежурного пульта управления (АРМ ДПУ) по локальной вычислительной сети (далее - ЛВС) и/или GSM сетям, а также с модулями линейными и блоками ретрансляторов Р 0104061-20-1 СПИ "Атлас-20". Область применения - централизованная охрана объектов (офисов, торговых помещений, дач, квартир, гаражей, складов и т.д.). МУ-3 является восстанавливаемым, контролируемым, многократного действия, обслуживаемым, многофункциональным.

1.2 МУ-3 осуществляет двунаправленный обмен информацией с:

- выносными блоками ретрансляторами (далее - БР) от 1 до 6;
- ПЦН по ЛВС;
- модулями линейными (МЛ, МЛ-Ф, МЛ-П) от 1 до 14;

1.3 МУ-3 осуществляет двунаправленный обмен информацией с ПЦН по ЛВС в протоколе TCP/IP. Данный канал является основным.

1.4 МУ-3 осуществляет двунаправленный обмен информацией с ПЦН по GSM сетям посредством GSM-терминалов. Данный канал является резервным.

1.5 Конструкция МУ-3 не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и взрывоопасных помещениях.

1.6 Пример записи обозначения МУ-3 при заказе и в документации другой продукции:

"Модуль управления МУ-3 ТУ 4372-018-23072522-00".

## 2 Технические данные

2.1 Информационная емкость МУ-3 (количество контролируемых направлений) - 4:

- направление к БР;
- направление к МЛ;
- основной канал;
- резервный канал.

2.2 МУ-3 имеет следующие режимы работы:

- "Тест" – заводской режим проверки;
- "Конфигурирование";
- "Основной режим работы МУ-3"- связь с ПЦН по основному и/или резервному каналам.

2.2.1 В режиме "Тест" МУ-3 осуществляет проверку имеющихся входов/выходов и функционирования с использованием стендового оборудования.

Режим "Тест" является заводским и для пользователя недоступен.

2.2.2 В режиме "Конфигурирование" осуществляется запись в энергонезависимую память МУ-3 параметров определяющих его работу на данном объекте.

2.2.3 В режиме "Основной канал" МУ-3 осуществляет:

- прием с АРМ ДПУ сообщений в протоколе ТСР/ІР, дешифрацию сообщений и передачу сообщений в необходимом протоколе в модули линейные;
- прием от модулей линейных сообщений, шифрацию сообщений и передачу сообщений на АРМ ДПУ в протоколе ТСР/ІР;
- самостоятельный мониторинг при отсутствии полезных сообщений в канале "МУ-ПЦН";
- самостоятельный контроль основного канала связи с АРМ ДПУ посредством отправки периодических контрольных посылок.

2.2.4 В режиме "Резервный канал" МУ-3 осуществляет:

- передачу сообщений на АРМ ДПУ по GSM-каналу в режиме данных;
- прием квитанций с АРМ ДПУ по GSM-каналу в режиме данных;
- самостоятельный мониторинг при отсутствии сообщений в канале "МУ-ПЦН";
- самостоятельный контроль резервного канала связи с АРМ ДПУ посредством периодического (интервал программируется) дозванивания до ПЦН;
- контроль появления исправного основного канала.

2.3 Параметры основного канала:

- выходной разъем подключения к ЛВС – RJ-45 (UTP-порт);
- поддерживает стандарт – 10/100BaseTX (Fast Ethernet);
- поддерживает Internet-протоколы – TCP, IP ver.4, UDP, ICMP, ARP;
- поддерживает Ethernet-протоколы – DLC, MAC;

2.4 Параметры резервного канала:

- выходной разъем подключения к GSM-терминалу – DRB-9M (D-SUB);
- интерфейс обмена МУ-3 с GSM-терминалом – RS-232C;
- скорость обмена – 9600 Бод;

2.5 Параметры канала связи между процессором "МУ-БР" и блоками

ретрансляторов:

- интерфейс обмена – RS-232C;
- скорость обмена – 4800 Бод (фиксированная);

2.6 Поддерживаемое количество БР при параллельном подключении к одному МУ-3 – не более 6 шт.;

2.7 Поддерживаемое количество секций в стойках при параллельном подключении к одному МУ-3 – не более 16 секций.

2.8 Электропитание МУ-3 осуществляется от модуля питания МП (далее - МП) установленного в секцию стабилизированными напряжениями +12 В, -12 В, +5 В.

2.9 МУ-3 сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000. Допускается кратковременная потеря связи по каналу ЛВС с автоматическим восстановлением и отображением на АРМ.

Уровень радиопомех, создаваемых МУ-3, соответствует требованиям ГОСТ Р 50009-2000.

2.10 Условия эксплуатации МУ-3

2.10.1 Диапазон рабочих температур от плюс 1 до плюс 50 °С.

2.10.2 Относительная влажность воздуха при 25 °С не более 90 %.

2.10.3 Вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении до 0,5 g.

2.10.4 Импульсный удар (механический) с ускорением до 150 м/с<sup>2</sup>.

2.11 Средняя наработка на отказ МУ-3 - не менее 30000 ч.

2.12 Средний срок службы МУ-3 - не менее 8 лет.

2.13 Габаритные размеры МУ-3, мм: 262×190×30.

2.14 Масса МУ-3, не более - 0,4 кг.

### 3 Комплектность

3.1 Комплектность МУ-3 соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол.
СПНК.425557.012	Модуль управления МУ-3	1 шт.
СПНК.685631.042	Комплект принадлежностей:	1 шт.
	Кабель питания GSM-модема	1 шт.
	Вилка TP-8P8C (RJ45) на кабель	1 шт.
	Джампер	1 шт.
СПНК.467361.018	Компакт-диск с программой конфигурирования УС-10	1 шт.
СПНК.425557.012 ПС	Паспорт	1 экз.
СПНК.425557.012 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.

### 4 Общие указания по эксплуатации

4.1 Эксплуатация МУ-3 должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство или прошедшим инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

4.2 После вскрытия упаковки МУ-3 необходимо:

- провести внешний осмотр МУ-3, и убедиться в отсутствии механических повреждений;
- проверить комплектность МУ-3.

4.3 После транспортировки перед включением МУ-3 должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

### 5 Указания мер безопасности

5.1 При установке и эксплуатации МУ-3 следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию МУ-3 должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по технике электробезопасности не ниже III на напряжение до 1000 В.

5.2 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после обесточивания МУ-3 (перевести на МП тумблер "ПИТ. АТС" в положение "Выкл.").

## 6 Конструкция

6.1 Конструкция МУ-3 обеспечивает возможность его использования только в составе секции любого из ретрансляторов стоечного типа: Р112, Р224, Р448, Р672.

6.2 МУ-3 выполнен в бескорпусном исполнении и состоит из следующих конструктивных элементов (приложение А): основная плата (рисунок А.2, поз.8), "Модуль УС-10" (рисунок А.2, поз.7), лицевая панель (рисунок А.2, вид а)).

6.3 На "Модуле УС-10" расположен DIP-переключатель (рисунок А.2, поз.10) для выбора режимов работы модуля.

На основной плате расположены:

- клеммная колодка (рисунок А.2, поз.9) для подключения внешнего напряжения питания +12В в режиме "Конфигурирования" платы "Модуля УС-10";
- два DIP-переключателя (рисунок А.1, поз.1, 2) для сброса и установки адресов процессоров;
- перемычки ХТ1, ХТ2, предназначенные для изменения скорости обмена между процессором "МУ-МЛ" и "Модулем УС-10";
- перемычки ХТ3, ХТ4 для подключения МУ-3 к единой сети модулей управления.

На лицевой панели (рисунок А.2, вид а)) расположены:

- вилка D-SUB (2) "GSM-модем" для подключения кабеля RS-232 GSM-терминала;
- розетка RJ-45 (3) "Ethernet" для подключения сетевого UTP-кабеля 5-й категории;
- розетка RJ-12 (4) "+12В" (выход для питания GSM-терминала напряжением +12В);
- розетка RJ-12 (5) "Контр.БП" (вход для подключения цепей контроля внешнего источника питания);
- розетка D-SUB (6) для подключения МУ-3 к единой сети модулей управления и дополнительного подключения блоков ретрансляторов;
- светодиодный индикатор "РТ" (зеленый) - наличия информационного обмена с РТ;
- светодиодный индикатор "ОСН." (двухцветный) – состояния основного канала;
- светодиодный индикатор "РЕЗ." (двухцветный) – состояния резервного канала;
- светодиодный индикатор "ПЦН" (красный) – индикатор ответа на запрос с ПЦН;
- светодиодный индикатор "МЛ" (красный) - индикатор подключения модуля линейного.

## 7 Подготовка к работе

7.1 Перед работой с МУ-3 необходимо изучить органы управления и индикации, а также технические данные прибора по разделам 2 и 3.

7.2 "Модуль УС-10" имеет контакты "1"–"4" DIP-переключателя (рисунок А.2, поз.10) для выбора режима работы "Модуля УС-10". В таблице 7.1 представлены положения контактов DIP-переключателя.

Таблица 7.1

Положение контактов DIP-переключателя				Состояние "Модуля УС-10"
1	2	3	4	
+	+	+	+	Основной режим работы
–	–	–	–	Режим "ТЕСТ"
–	–	–	+	Режим "Конфигурирование"
<p>"+" - контакт в положении "ON"</p> <p>"–" - контакт в положении "OFF"</p> <p>Примечание - Остальные комбинации контактов DIP-переключателя не используются.</p>				

7.3 Индикаторы на лицевой панели МУ-3 имеют следующую логику работы:

7.3.1 Индикатор "РТ" имеет индикацию, указанную в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Индикатор	Причина
Выключен постоянно	Отсутствует информационный обмен между платой "Модуля УС-10" и процессором "МУ-МЛ"
Однократное включение	Поступление в плату "Модуля УС-10" от процессора "МУ-МЛ" сообщения с полезной информацией



7.3.2 Индикатор "ОСН." имеет индикацию, указанную в таблице 7.3.

Таблица 7.3

<b>Цвет индикатора</b>	<b>Режим индикатора</b>	<b>Состояние</b>
Красный	Включен постоянно	"Модуль УС-10" – сконфигурирован
	Включен прерывисто с частотой 1 Гц	"Модуль УС-10" – не сконфигурирован
	Двукратное выключение	Произведено соединение с устройством ЛВС.
	Включение на 2 с.	Аутентификация и обмен сеансовыми ключами между "Модулем УС-10" и программой управления <b>не</b> произошло.
Оранжевый	Включен постоянно	Получен ARP <sup>1)</sup> -ответ (от сетевого устройства) на ARP-запрос (от "Модуля УС-10").
Зеленый	Включен постоянно	"Модуль УС-10" готов к работе (между "Модулем УС-10" и программой управления произведена аутентификация и обмен сеансовыми ключами).
	Однократное выключение	Поступила квитанция на отправленную "посылку жизни"
	Двукратное выключение	Поступление от программы управления ответа на событие

<sup>1)</sup>ARP (протокол разрешения адреса)- протокол определяет соответствие между физическим адресом устройства и его IP-адресом.

7.3.3 Индикатор "РЕЗ." имеет индикацию, указанную в таблице 7.4.

Таблица 7.4

<b>Цвет индикатора</b>	<b>Режим индикатора</b>	<b>Состояние</b>
-	Выключен	МУ-3 – работает по основному каналу
Красный	Включен прерывисто с частотой 1Гц	"Модуль УС-10" – не сконфигурирован
	Включен постоянно	Неисправность или отсутствие подключения GSM-терминала к разъему "GSM-модем" на МУ-3
	Включен прерывисто с частотой 10Гц	Дозванивания через GSM-терминал до ПЦН не происходит
Оранжевый	Включен постоянно	МУ-3 работает по резервному каналу
	Включен прерывисто с частотой 10Гц	Процесс дозванивания до ПЦН
Зеленый	Однократное выключение на 100 мс	Во время посылки на ПЦН
	Однократное выключение на 300 мс	Во время ответа от ПЦН.
	Однократное выключение на 1 с	МУ-3 принял команду от ПЦН "Начать мониторинг" и разорвал соединение с ПЦН
	Включен постоянно	Соединение с GSM-терминалом ПЦН установлено

## 8 Порядок конфигурирования "Модуля УС-10"

8.1 Конфигурирование "Модуля УС-10" производится в следующем порядке:

8.1.1 Соединить с помощью стандартного нуль-модемного кабеля (в комплект поставки не входит) разъем "GSM-модем" (рисунок А.2 а), поз.2), расположенный на лицевой панели МУ-3, со свободным СОМ-портом на персональном компьютере (ПК), на котором установлено программное обеспечение СПИ "Атлас-20".

8.1.2 Установить контакты "1-4" DIP-переключателя на плате "Модуля УС-10" (рисунок А.2 б), поз.10) в положение соответствующее режиму "Конфигурирование" (таблица 7.1).

8.1.3 Подачу напряжения питания в режиме "Конфигурирования" можно осуществить двумя способами:

- подать, соблюдая полярность, напряжение питания +12В (максимум 0,2А) от внешнего стабилизированного источника питания на клеммы колодки Х6 (рисунок А.2 б), поз.9);

- установить в секцию МУ-3 и МП, подать напряжение питания +(36..72)В на МП.

Светодиодные индикаторы "ОСН" и "РЕЗ" на лицевой панели МУ-3 должны синхронно включаться красным светом на 0,5с с периодом 1с.

8.1.4 Открыть программу "Конфигуратор" (из комплекта программного обеспечения СПИ "Атлас-20"). Ни один из серверов СПИ "Атлас-20" не должен быть запущен.

8.1.5 Открыть окно "Настройки" и ввести № СОМ- порта для программирования УС-10, к которому подключен нуль-модемный кабель (см.п.8.1.1). Заккрыть окно, нажав кнопку "Ок".

8.1.6 В программе создать цепочку "Сервер"/"Ретранслятор"/"Секция". Нажать правой кнопкой мыши на "Ретранслятор", выбрать "Свойства".

8.1.7 В открывшемся окне "Свойства ретранслятора" выбрать закладку "УС-10" и заполнить необходимые поля:

8.1.7.1 В разделе "Основной канал" установить ТСР/ІР настройки, которые должны идентифицировать данный МУ-3 в используемой сети: ІР адрес, маску подсети, основной шлюз, порт.

**Внимание! Выделяемый провайдером сети ІР адрес должен быть статическим. Динамическая адресация не поддерживается.**

8.1.7.2 В разделе "Основной канал" выбрать необходимый "Период контроля"- период повторения контрольных посылок, отправляемых МУ-3 на ПЦН для контроля наличия основного канала. Рекомендуются – 5 с.

Пример:

IP адрес	192.168.1.2
Маска подсети	255.255.255.0
Основной шлюз	192.168.1.1
Порт	1025
Период контроля	5с.

8.1.7.3 В разделе "Резервный канал" занести номера телефонов SIM-карт (до 10 шт.), на которые будет звонить GSM-терминал МУ-3 при неисправном основном канале. Телефонные номера могут быть условно разделены на "Событийные" и "Тревожные". Пример записи телефона: 89214253682.

Задать период контроля по резервному каналу. Рекомендуется – 30 мин.

8.1.7.4 В разделе "Ретранслятор" выбрать тип ретранслятора "Стойка", установить скорость RS-232 (1200, 4800, 9600, 19200 бод), на которой будет работать "Модуль УС-10" с процессором "МУ-МЛ". Рекомендуется – 4800 Бод.

8.1.7.5 Перед началом конфигурирования, необходимо проверить целостность канала связи ПК и МУ-3. Для этого в разделе "Версия прошивки" нажать кнопку "Извлечь". При успешном результате проверки, в появившемся окне должна содержаться информация о порядковом номере версии программы микроконтроллера "Модуля УС-10" (Версия прошивки УС-10: X.XX).

8.1.7.6 Для занесения установленных параметров в энергонезависимую память "Модуля УС-10" необходимо в разделе "Конфигурация" нажать кнопку "Установить".

8.1.7.7 Для считывания записанных параметров из энергонезависимой памяти "Модуля УС-10" необходимо в разделе "Конфигурация" нажать кнопку "Извлечь". После чего откроется окно, в котором будут находиться два идентичных раздела: "Программное обеспечение" и "Содержимое УС-10". При корректно выполненных действиях, содержимое полей этих разделов должно совпадать. Если получилось, что содержимое "Модуля УС-10" – верно, а содержимое ПО – нет, то необходимо нажать кнопку "Загрузить УС-10 в ПО".

8.1.7.8 При необходимости изменить параметры конфигурации рекомендуется сначала извлечь из "Модуля УС-10" установленные значения, откорректировать в полях полученные значения и снова записать.

8.1.7.9 Для повышения секретности и защищенности передаваемой информации в "Модуль УС-10" должны быть записаны ключи шифрации. Для этого в разделе "Ключи" необходимо нажать кнопку "Создать". Появятся следующие сообщения.

"Ключи шифрации канала созданы" → "Ввод"

"Ключи шифрации канала записаны в БД" → "Ввод"

В результате ключи шифрации будут занесены в базу данных ПО СПИ

"Атлас-20".

8.1.7.10 Для занесения полученных ключей шифрации в энергонезависимую память "Модуля УС-10" необходимо в разделе "Ключи" нажать кнопку "Записать". Появятся следующие сообщения.

"Ключи шифрации канала извлечены из БД"	→	"Ввод"
"Ключи шифрации успешно загружены в УС-10!!"	→	"Ввод"
"Ключи шифрации в УС-10 установлены"	→	"Ввод"
"Дешифрация данных в УС-10 прошла успешно"	→	"Ввод"
"Шифрация данных в УС-10 прошла успешно"	→	"Ввод"
"УС-10 готов к работе в защищенном режиме"	→	"Ввод"

8.1.7.11 Закрывать окно "Свойства ретранслятора" нажав кнопку "Ок". Конфигурирование "Модуля УС-10" – завершено.

8.1.8 Снять питающее напряжение с МУ-3. Установить контакты "1-4" на DIP- переключателе "Модуля УС-10" в положение соответствующее режиму "Основная работа" (таблица 7.1).

8.2 При первом включении МУ-3 необходимо произвести сброс энергонезависимой памяти для обоих процессоров ("МУ-МЛ", "МУ-БР"):

- установить 5-й контакт DIP-переключателя (рисунок А.1, поз.1,2) МУ-3 в положение "ON";
- установить МУ-3 на своё место в секции;
- включить модуль питания и выждать 10 с;
- выключить модуль питания;
- извлечь МУ-3 из секции и вернуть 5-й контакт DIP-переключателя в положение "OFF";
- установить МУ-3 на своё место в секции;

По сбросу ключи обмена между МУ-3 и ПЦН обнуляются, а процессоры модулей линейных становятся отключенными в МУ-3. Особенность МУ-3 состоит в том, что на участке "Модуль УС-10"- "процессор МУ-МЛ" обмен ведется всегда на нулевых ключах шифрации. Поэтому, посылать с ПЦН команду в МУ-3 "Сменить ключ МУ" нет необходимости.

8.3 Конфигурирование GSM- терминалов с помощью программы US10cfg\_VX.exe:

8.3.1 GSM-терминал, подключаемый к ПК ПЦН – называется "GSMт-ПЦН". GSM-терминал, подключаемый к МУ-3 – называется "GSMт-УС".

8.3.2 Подключить к свободному COM-порту ПК "GSMт-УС" с помощью модемного (прямого) кабеля. Подать питание на "GSMт-УС".

8.3.3 Произвести настройку "GSMт-УС" из программы US10cfg\_VX.exe., расположенной на компакт-диске из комплекта принадлежностей МУ-3. Для этого:

- открыть программу US10cfg\_VX.exe;
- в разделе программы "GSM-терминал" выбрать рабочий COM-порт и ввести ПИН-код SIM-карты, которая установлена в "GSMт-УС";
- нажать кнопку "Установить";

- при корректном выполнении процедуры конфигурирования появится окно, извещающее об этом, нажать кнопку "Выход".

8.3.4 Снять питание с "GSM-УС".

8.3.5 Повторить действия 8.3.2-8.3.4 для "GSM-ПЦН".

## 9 Порядок работы

9.1 К работе с МУ-3 допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

9.2 Принцип построения системы с использованием МУ-3 представлен в приложении В. Схемы внешних подключений МУ-3 представлены в приложении Б.

9.3 Для обеспечения работы до 16 секций в группе каждому процессору МУ должен быть назначен с помощью перемычек DIP-переключателей (рисунок А.1, поз.1,2) индивидуальный номер (адрес) в соответствии с таблицей 9.1.

Таблица 9.1

Адрес МУ	Состояние DIP-переключателя					
	1	2	3	4	5	6
№1	+	+	+	+	—	×
№2	—	+	+	+	—	×
№3	+	—	+	+	—	×
№4	—	—	+	+	—	×
№5	+	+	—	+	—	×
№6	—	+	—	+	—	×
№7	+	—	—	+	—	×
№8	—	—	—	+	—	×
№9	+	+	+	—	—	×
№10	—	+	+	—	—	×
№11	+	—	+	—	—	×
№12	—	—	+	—	—	×
№13	+	+	—	—	—	×
№14	—	+	—	—	—	×
№15	+	—	—	—	—	×
№16	—	—	—	—	—	×
Сброс	×	×	×	×	+	×
"+" - контакт в положении "ON" "—" - контакт в положении "OFF" "×" - положение контакта значения не имеет						

9.4 Адреса процессоров (как "МУ-МЛ" так и "МУ-БР") работающих на одно направление (на ПЦН) должны отличаться. Максимальное число процессоров,

информация с которых может быть передана на ПЦО по одной линии равна 16.

Если в модулях управления ретранслятора имеются процессоры "МУ-БР" которые в работе не задействованы (сервером данный адрес не опрашивается), то установленный на DIP-переключателе адрес может совпадать с другим таким же неиспользуемым процессором "МУ-БР" другой секции.

То есть, если процессоры "МУ-БР" в МУ-3 не используются в работе, им можно присвоить один и тот же адрес – например, 16 и его в программе КОНФИГУРАТОР не прописывать.

9.5 Если в составе ретранслятора имеются секции, которые подключены к различным направлениям ПЦО, то переключки ХТ3 и ХТ4 на данном МУ не устанавливать. При этом адреса процессоров МУ в ретрансляторе могут совпадать.

9.6 **Важно!** Адрес установленный с помощью DIP-переключателя должен соответствовать адресу установленному в программе КОНФИГУРАТОР. Нумерация на DIP-переключателе устанавливается в двоичном коде от 0000 до 1111 и соответствует номеру в программе от 1 до 16 (номер секции отображен в программе в окне "Свойства секции").

#### 9.7 Подключение БР к МУ-3.

а) к одному процессору "МУ-БР" в МУ-3 подключается до шести БР (т.к. максимальное число процессоров, которых может обслуживать процессор "МУ-БР" равно 32, а в каждом БР располагается 5 процессоров). Параллельно соединенные БР в количестве до 6 шт. будут занимать 120 линий.

б) в программе КОНФИГУРАТОР необходимо добавить новую секцию (кликнуть правой кнопкой мыши на строке "Ретранслятор" и в появившемся контекстном меню выбрать команду "Добавить"). Адрес секции должен соответствовать адресу процессора "МУ-БР" в МУ-3.

в) появится поле из 128 линий. При параллельном соединении нескольких блоков ретрансляторов адреса, установленные переключками на платах БР, должны также отличаться и соответствовать таблице 9.2.

Таблица 9.2

Адрес БР	Занимаемые линии в КОНФИГУРАТОРЕ
"000"	с 1 по 20
"001"	с 21 по 40
"010"	с 41 по 60
"011"	с 61 по 80
"100"	с 81 по 100
"101"	с 101 по 120

г) подключить из КОНФИГУРАТОРА те процессоры БР, линии которых будут задействованы (один процессор БР обслуживает 4 линии). Для этого, в окне "Свойства секции" необходимо выбрать МЛ. В окне "Процессор" выбрать номер процессора, выбрать команду "Подключить" и нажать кнопку "Послать". Светодиодные индикаторы "ПЦН" на подключенных процессорах БР должны прерывисто включаться (мерцать).

Процессоры БР соответствуют процессорам МЛ в КОНФИГУРАТОРЕ согласно таблице 9.3.

Таблица 9.3

В КОНФИГУРАТОРЕ		На плате БР		В КОНФИГУРАТОРЕ
МЛ	Процессор МЛ	Адрес БР	№ процессора БР	№ линии
1	1	000	1	1-4
	2		2	5-8
2	1		3	9-12
	2		4	13-16
3	1		5	17-20
	2	001	1	21-24
4	1		2	25-28
	2		3	29-32
5	1		4	33-36
	2		5	37-40
6	1	010	1	41-44
	2		2	45-48
7	1		3	49-52
	2		4	53-56
8	1		5	57-60
	2	011	1	61-64
9	1		2	65-68
	2		3	69-72
10	1		4	73-76
	2		5	77-80
11	1	100	1	81-84
	2		2	85-88
12	1		3	89-92
	2		4	93-96
13	1		5	97-100
	2	101	1	101-104
14	1		2	105-108
	2		3	109-112
15	1		4	113-116
	2		5	117-120

9.7.1 При использовании МУ-3 с подключенными БР программу "Сервер аппаратуры Атлас-20 (блоки)" запускать не требуется.

9.7.2 Допустимая длина линии связи "ретранслятор-БР" при подключении через кабель не должна превышать 15 метров. Для увеличения расстояния (удаленный вынос БР) данную связь необходимо организовать через устройства сопряжения УС-00 и УС-01 (см. рисунок 9.1).



Взаимное месторасположение устройств сопряжений УС-00 и УС-01 показано условно и в данной конфигурации значения не имеет (можно поменять местами).

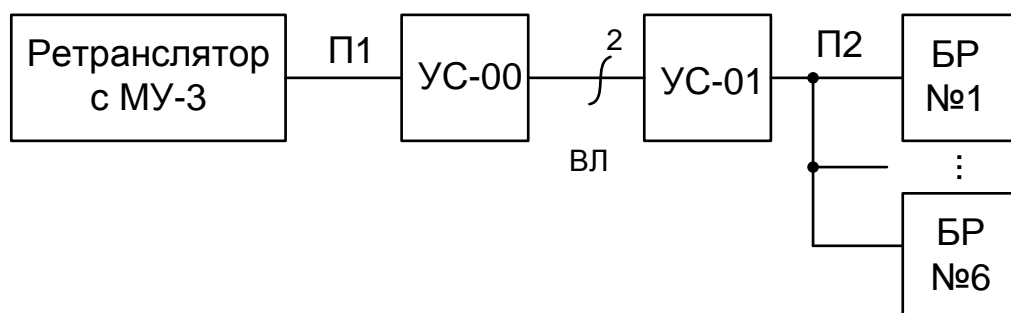


Рисунок 9.1

9.8 Перемычки ХТ1, ХТ2 на плате МУ-3, предназначены для установки скорости обмена процессора "МУ-МЛ" с платой "Модуля УС-10". Положения перемычек ХТ1, ХТ2 представлено в таблице 9.4. "Модуль УС-10" должен быть сконфигурирован на ту же скорость обмена.

Таблица 9.4

Скорость	ХТ1	ХТ2
1200 бит/с	+	+
4800 бит/с	—	+
9600 бит/с	+	—
19200 бит/с	—	—
"+" - перемычка установлена; "—" - пере-		

9.9 Установить МУ-3 в секцию и зафиксировать его винтами. Подключить к лицевой панели МУ-3 все необходимые кабели в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ Б.

9.10 Соединить при помощи прямого UTP-кабеля гнездо "Ethernet" (RJ-45) с одним из сетевых устройств (Router, Switch, Hub и т.п.), входящих в данную ЛВС. UTP кабель должен быть категории 5 и его протяженность не должна превышать 100 м. Вилку TP-8P8C (RJ45) обжать на кабель в соответствии с рисунком А.3.

9.11 Соединить при помощи стандартного модемного кабеля (длина не более 15м) разъем "GSM-модем" (рисунок А.2, поз.2) с разъемом RS-232 на "GSMт-УС". Подключить к "GSMт-УС" выносную GSM-антенну. Рабочая часть антенны должны быть вынесена за пределы шкафа.

9.12 Установить на ПЦО GSM-терминал с SIM-картой оператора сотовой связи с положительным балансом средств на счете. Подключить "GSMт-ПЦН" к свободному COM-порту ПК ПЦН. Подключить к "GSMт-ПЦН" выносную GSM-антенну.

9.13 Для достижения максимального качества связи GSM рекомендуется использовать выносную GSM-антенну, установив ее в максимально открытом и возвышенном месте (например, у окна или на чердаке).

9.14 Питание "GSMт-УС" можно организовать двумя способами:

а) используя блок питания 12В/0,5А из комплекта принадлежностей "GSMт-УС" подключить к сети ~220В.

б) используя "Кабель питания GSM-модема" (рисунок Б.1, поз.А7) из комплекта принадлежностей МУ-3 подключить "GSMт-УС" к розетке "+12В"(Х7) на лицевой панели МУ-3.

9.15 Подать питание на МУ-3, переведя тумблер модуля питания в верхнее положение. Светодиодная индикация на МУ-3 должна отображать текущее состояние модуля в соответствии с таблицами 7.2, 7.3, 7.4.

**Внимание!!! Категорически запрещается устанавливать и извлекать МУ-3 из секции при включенном модуле питания.**

9.16 Произвести подключение и сделать необходимые настройки в программе "Конфигуратор" из комплекта программного обеспечения СПИ "Атлас-20".

9.16.1 В закладке "АТЛАС" программы "Конфигуратор" кликнуть правой кнопкой мыши на "Система". В появившемся окне выбрать "Добавить" СЕРВЕР (Шкаф). Нажать кнопку "Ok" и в появившемся окне ввести текстовое название сервера Х. Нажать кнопку "Ok".

9.16.2 Кликнуть в рабочем поле правой кнопкой мыши на созданном "Сервере [х]" и выбрать "Добавить ретранслятор". Нажать кнопку "Ok" и в появившемся окне ввести название ретранслятора. Присвоить номер ретранслятору. Нажать кнопку "Ok".

9.16.3 Кликнуть в рабочем поле правой кнопкой мыши на созданном "Ретранслятор" и выбрать "Добавить" Секция/Блок. Нажать кнопку "Ok" и в появившемся окне ввести любое название модуля управления. Присвоить номер модулю управления. Нажать кнопку "Ok".

9.16.4 Произвести необходимые настройки сервера УС-10. Кликнуть правой кнопкой мыши на значке сервера расположенного на панели задач и выбрать "Сервер аппаратуры". Кликнуть правой кнопкой мыши на рабочем канале и выбрать "Свойства". Введя пароль установить в появившемся окне IP параметры "Модуля УС-10": IP адрес, IP порт. Данные параметры должны совпадать с параметрами, занесенными в энергонезависимую память "Модуля УС-10" на этапе конфигурирования. В окне "Сервер аппаратуры" выбрать закладку "Модемы" и в появившемся окне ввести СОМ-порт, к которому подключен "GSM-терминал" ПЦН. Для этого нажать правой кнопкой мыши на белом поле и выбрать "Добавить". Появится окно предлагающее ввести необходимый СОМ-порт. Нажать кнопку "Ok". На белом поле должен появиться выбранный СОМ-порт. Пометить его галочкой. Свернуть окно настройки сервера.

**Внимание! Все открытые в закладке "Модемы" СОМ-порты становятся недоступными из других программ, а также другим серверам СПИ "Атлас-20". Поэтому, неиспользуемые СОМ-порты необходимо удалить: выбрать СОМ-порт правой кнопкой мыши и нажать "Удалить".**

9.16.5 Кликнуть в рабочем поле программы "Конфигуратор" правой кнопкой мыши на созданном разделе "Секция" и выбрать "Свойства". В появившемся

окне выбрать закладку "Сеть", выбрать команду "Аварийное подключение" и нажать кнопку "Послать" (процессор МУ должен быть предварительно сброшен). Дальнейшая настройка и работа со стойкой производится в соответствии с руководством по эксплуатации на Р112, Р224, Р448, Р672.

9.17 Светодиодные индикаторы "ПЦН" на подключенных процессорах БР должны поочередно включаться с частотой опроса, сигнализируя об информационном обмене. Индикатор "ПЦН" расположенный на МУ-3 должен включаться при каждом ответе на запрос от ПЦН. Индикатор "РТ" на лицевой панели МУ-3 должен также показывать наличие обмена в соответствии с таблицей 7.2.

9.18 При переходе МУ-3 на резервный канал информационный обмен с ПЦН становится псевдодвухсторонним: никакие команды от ПЦН ("Вернуть ПЦО номер версии", "Вернуть ПЦО статус объекта", "Подключить", "Отключить", "Вернуть ПЦО состояние шлейфов", "Сбросить аварию на объекте" и прочие) устройствами **не** воспринимаются, так как GSM-терминал на ПЦН не может быть вызывным устройством. GSM-терминал МУ-3 является инициатором установления соединения и на извещения, поступающие от МУ-3, сервер СПИ "Атлас-20" должен отправлять квитанцию.

9.19 Установившаяся связь между GSM-терминалами продолжается до тех пор, пока в буфере МУ-3 не исчерпаются все имеющиеся сообщения, после чего соединение разрывается до поступления следующих сообщений для отправки на ПЦН.

Данный алгоритм работы необходим по экономическим соображениям, так как GSM-терминалы работают в режиме передачи данных и оплата ведется по временная (за исключением безлимитных тарифных планов).

## **10 Проверка технического состояния**

10.1 МУ-3 подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Госарбитражем СССР 25.04.66, МП-7, при поступлении аппаратуры в обслуживающую организацию.

10.2 Настоящая методика предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющего входной контроль.

Методика включает в себя проверку работоспособности МУ-3 и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие МУ-3 требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

10.3 Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69.

10.4 Последовательность операций при проверке технического состояния МУ-3 приведена в таблице 10.1.

Алгоритм проверок приведен для МУ-3 с заводскими установками по 9.1

Таблица 10.1

Наименование параметра	Используемая аппаратура	Методика проверки
1 Внешний вид	-	Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений составных частей МУ-3, в соответствии номеров модулей номерам, указанным в паспорте.
2 Комплектность	-	Убедиться внешним осмотром в соответствии состава МУ-3 таблице 3.1. Длительность проверки: 5 мин
3 Подготовка к проверке	ПК, нуль-модемный кабель	Собрать схему по рисунку Б.1, установив МУ-3 в секцию с МП. Подать напряжения питания на входящие в схему устройства.
4 Проверка	ПК, ретранслятор СПИ, GSM-терминалы	Подключить из программы "Конфигуратор" секцию и настроить соединение GSM-терминалов. Поочередно произвести проверку основного и резервного каналов связи путем создания извещения телесигнализации от РТ (например: "Корпус открыт"). Результат наблюдать на АРМ ПЦО.

## 11 Возможные неисправности и способы их устранения

11.1 Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 11.1

Таблица 11.1

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
1 На АРМ ДПУ выдаётся сообщение "Авария процессора".	Неправильно установлен адрес МУ. Неправильно установлена скорость обмена Неправильно установлен адрес неиспользуемого процессора "МУ-БР".	Установить правильный адрес МУ. Установить скорость обмена по таблице 4.3 Установить адрес неиспользуемых процессоров "МУ-БР" номером №16 и этот адрес не использовать в работе.
2 При неисправности основного канала не удаётся связаться с ПЦН по резервному.	Оборван кабель подключения к GSM-терминалу. Отсутствует питание у GSM-терминала. В ППЗУ "Модуля УС-10" занесены неверные номера телефонов. Неисправен GSM-терминал на ПЦН. Отсутствует SIM-карта в GSM-терминале. Выносная антенна GSM-терминала сильно заэкранирована. В данной местности отсутствуют GSM операторы связи.	Устранить обрыв. Подать напряжение питания. Из программы "Конфигуратор" занести нужные номера телефонов. Восстановить GSM-терминал на ПЦН. Вставить в GSM-терминал (ы) SIM-карту с положительным балансом средств на счете. Установить выносную антенну в максимально открытом месте (у окна). Использование резервного канала – невозможно.

Продолжение таблицы 11.1

<b>Наименование неисправности</b>	<b>Вероятная причина</b>	<b>Способ устранения</b>
3 Неисправность основного канала	<p>Оборван или закорочен кабель подключения.</p> <p>В ППЗУ "Модуля УС-10" занесены неверные параметры сетевого подключения.</p> <p>Неисправно сетевое оборудование (router, switch, hub и т.п.)</p> <p>Неисправность у сетевого провайдера</p>	<p>Проверить кабель, устранить нарушение.</p> <p>Из программы "Конфигуратор" занести нужные параметры: IP-адрес, маска, шлюз и т.д.</p> <p>Вызвать сетевого администратора для решения проблемы.</p> <p>Связаться с провайдером для разъяснений.</p>
4 Нет обмена между "Модулем – УС10"	<p>Неверно выбран режим работы "Модуля –УС10".</p> <p>Тип РТ и скорость обмена не соответствует конфигурации "Модуля –УС10".</p>	<p>С помощью DIP-переключателя (рисунок А.2, поз.10) установить рабочий режим.</p> <p>Из программы "Конфигуратор" привести параметры в соответствие.</p>

## **12 Техническое обслуживание**

12.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание МУ-3, должен знать конструкцию и правила эксплуатации МУ-3.

12.2 Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

12.3 Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

12.4 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указания мер безопасности" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

12.5 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в месяц;

плановые работы в объеме регламента №2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

12.6 Перечни работ для регламентов приведены в таблицах 12.1 и 12.2.

12.7 Перед началом работ отключить МУ-3 от источника питания. Отключить все имеющиеся разъемы на лицевой панели.

12.8 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

Таблица 12.1 – Перечень работ по регламенту №1 (технологическая карта №1)

Содержание работ	Порядок выполнения	Приборы, инструмент, оборудование, материалы	Нормы и наблюдаемые явления
<p>1 Внешний осмотр, чистка МУ-3</p>	<p>1.1 Удалить с поверхности GSM-терминала пыль, грязь и влагу</p> <p>1.2 Снять крышку с МУ-3, и удалить с поверхности клемм пыль, грязь, следы коррозии</p> <p>1.3 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам МУ-3.</p> <p>1.4 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция</p>	<p>Ветошь, кисть флейц</p> <p>Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин "Калоша"</p> <p>Отвертка, пинцет</p> <p>Отвертка</p>	<p>Не должно быть механических повреждений, грязи и влаги</p> <p>Не должно быть следов коррозии, грязи</p> <p>Должно быть соответствие схеме внешних соединений</p>
<p>2 Проверка работоспособности</p>	<p>Провести проверку МУ-3 по плану пункта 4 таблицы 10.1.</p>		



Таблица 12.2 – Перечень работ по регламенту №2 (технологическая карта №2)

Содержание работ	Порядок выполнения
1 Внешний осмотр, чистка МУ-3	1.1 Выполнить по 1.1 – 1.4 технологической карты №1
2 Проверка работоспособности МУ-3.	2.1 Выполнить работы в соответствии с разделом 10, а также прохождение сигналов на ПЦН по обоим каналам.

### 13 Правила хранения

13.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

Приборы должны храниться упакованными.

13.2 Хранить МУ-3 следует на стеллажах.

13.3 Расстояние между отопительными устройствами и МУ-3 должно быть не менее 0,5 м.

13.4 При складировании МУ-3 в штабели разрешается укладывать не более 10 коробок с МУ-3.

13.5 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

### 14 Транспортирование

14.1 МУ-3 могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

14.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

14.3 МУ-3 в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением  $30 \text{ м/с}^2$  при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °С.


14.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения МУ-3 при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

14.5 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха, МУ-3 непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

## Приложение А

### Конструкция модуля управления МУ-3

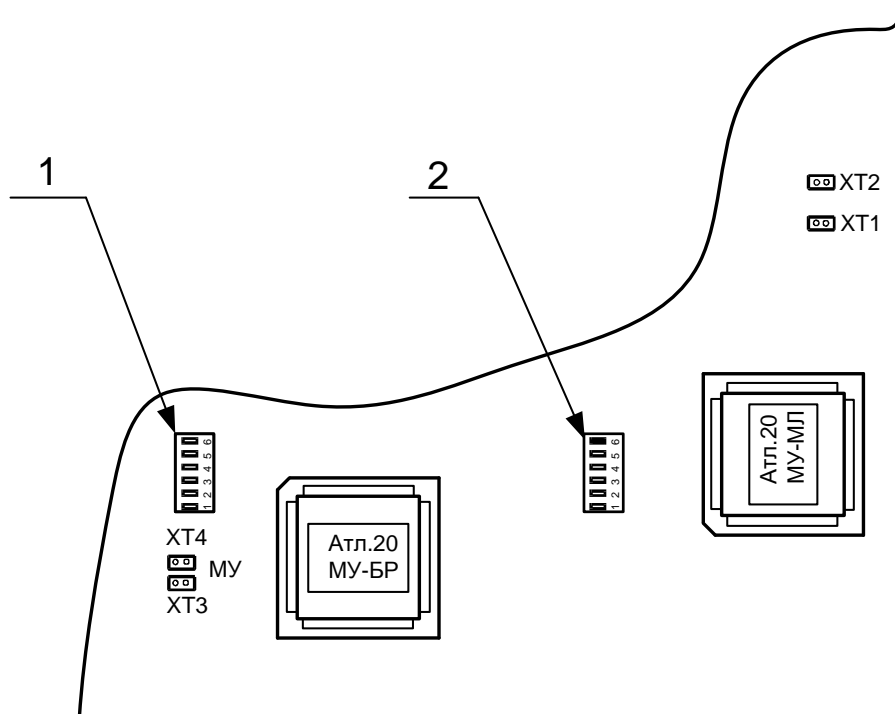

- 1- DIP-переключатель для сброса и установки адреса процессора МУ-БР
- 2- DIP-переключатель для сброса и установки адреса процессора МУ-МП

Рисунок А.1


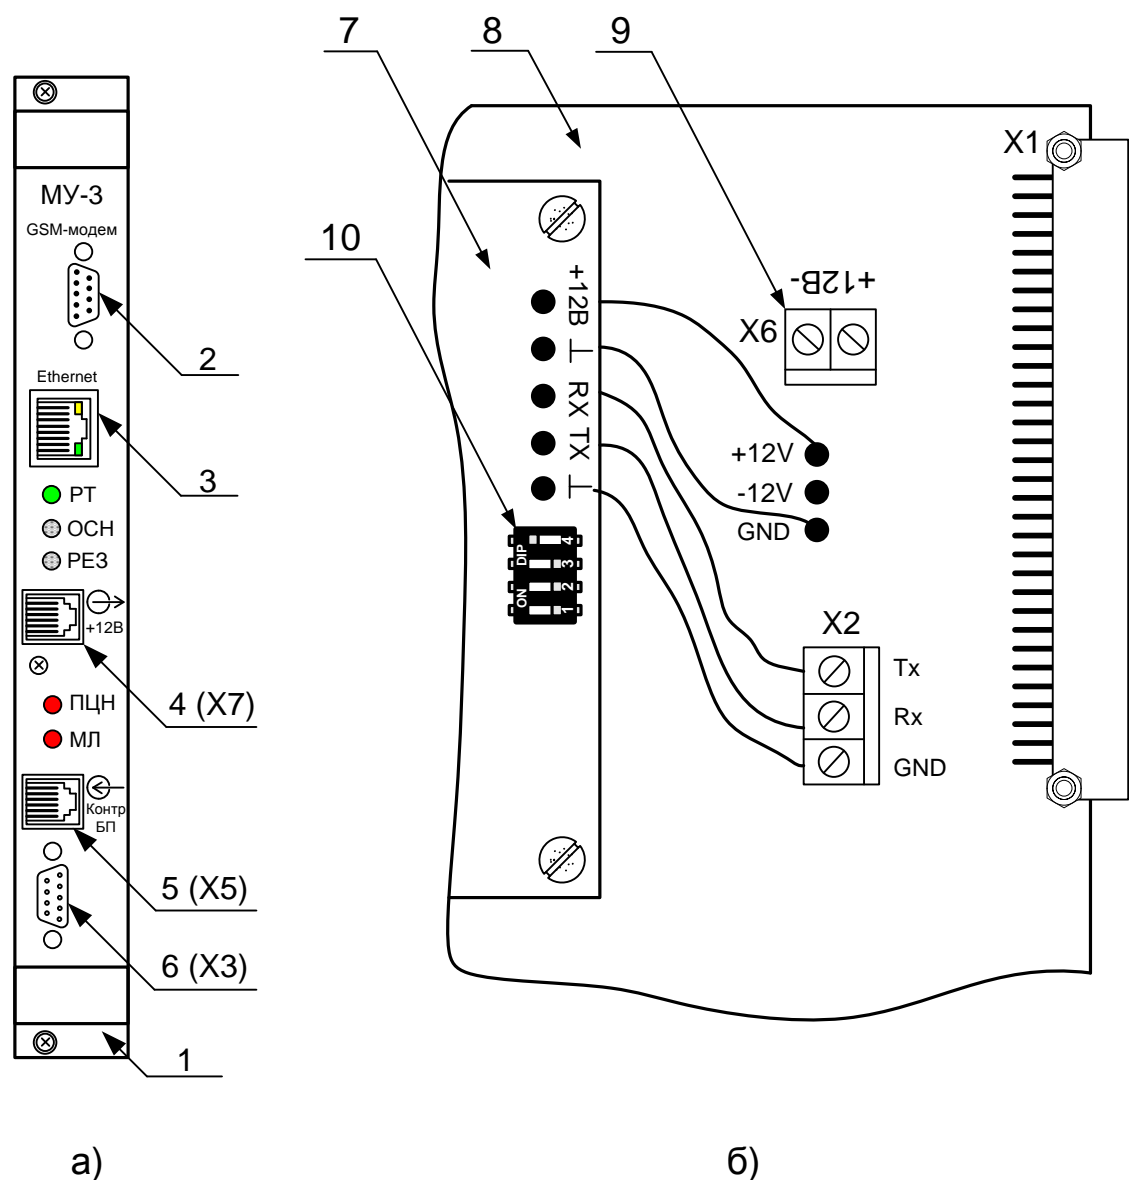



Рисунок А.2

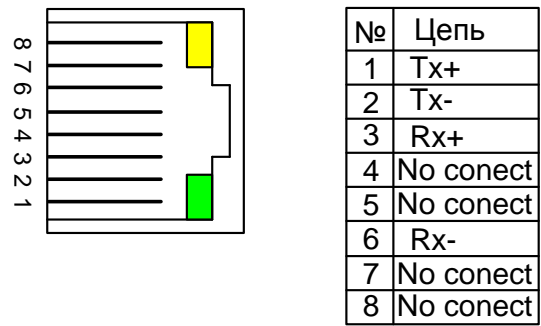

Цепи Tx+, Tx- должны составлять витую пару.  
Цепи Rx+, Rx- должны составлять витую пару.  
Рисунок А.3 - Цоколевка разъема RJ-45.

## Приложение Б

### Схемы внешних подключения МУ-3

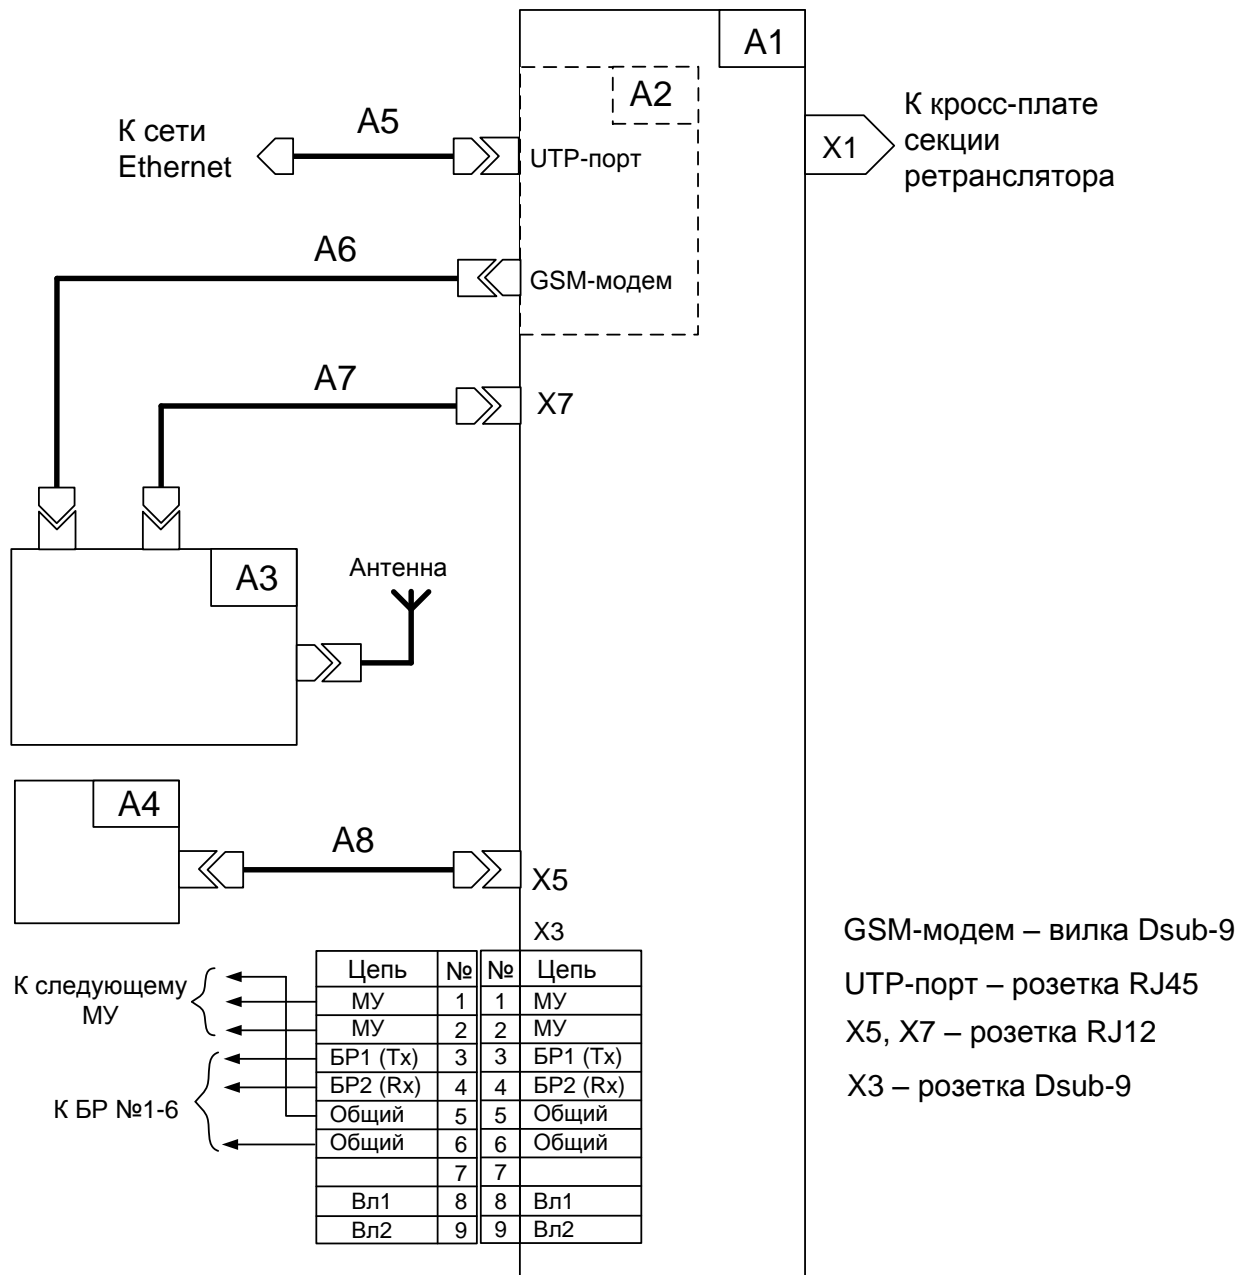

A1 – модуль управления МУ-3

A2 – плата "Модуля УС-10" (входит в состав МУ-3)

A3 – GSM-терминал (поставляется по отдельному заказу)

A4 – резервированный блок питания ретрансляторов БП-48

A5 – UTP-кабель 5-й категории

A6 – модемный (9F-9M) кабель (входит в комплект поставки GSM-терминала)


A7 – кабель питания GSM-модема (входит в комплект поставки МУ-3)

A8 – кабель связи цепей контроля БП-48 (входит в комплект поставки БП-48)


Рисунок Б.1- Схема внешних подключений МУ-3.

**Приложение В**  
**Принцип построения системы на базе использования МУ-3**

**Вариант 1 (Классический)**

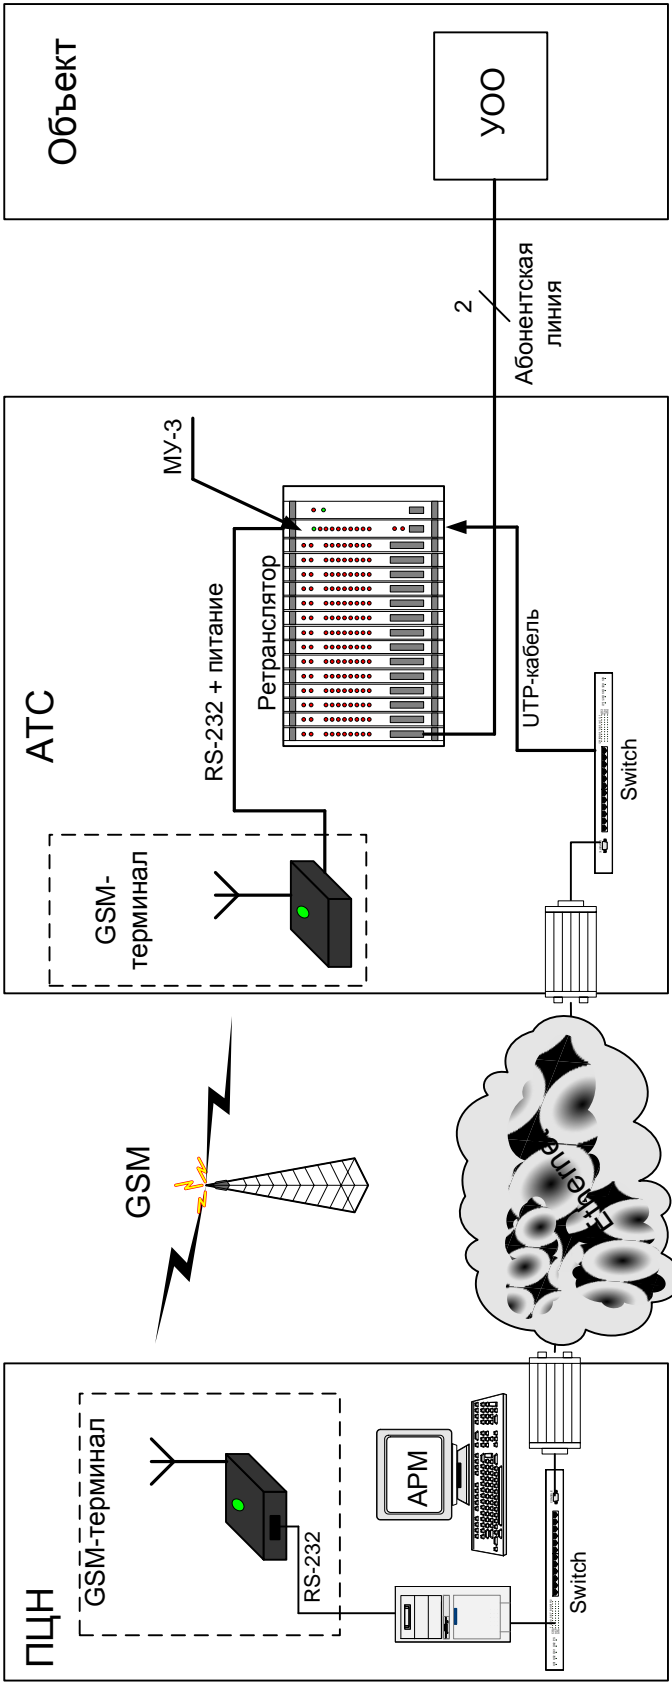

Вариант 2 (без участия АТС)

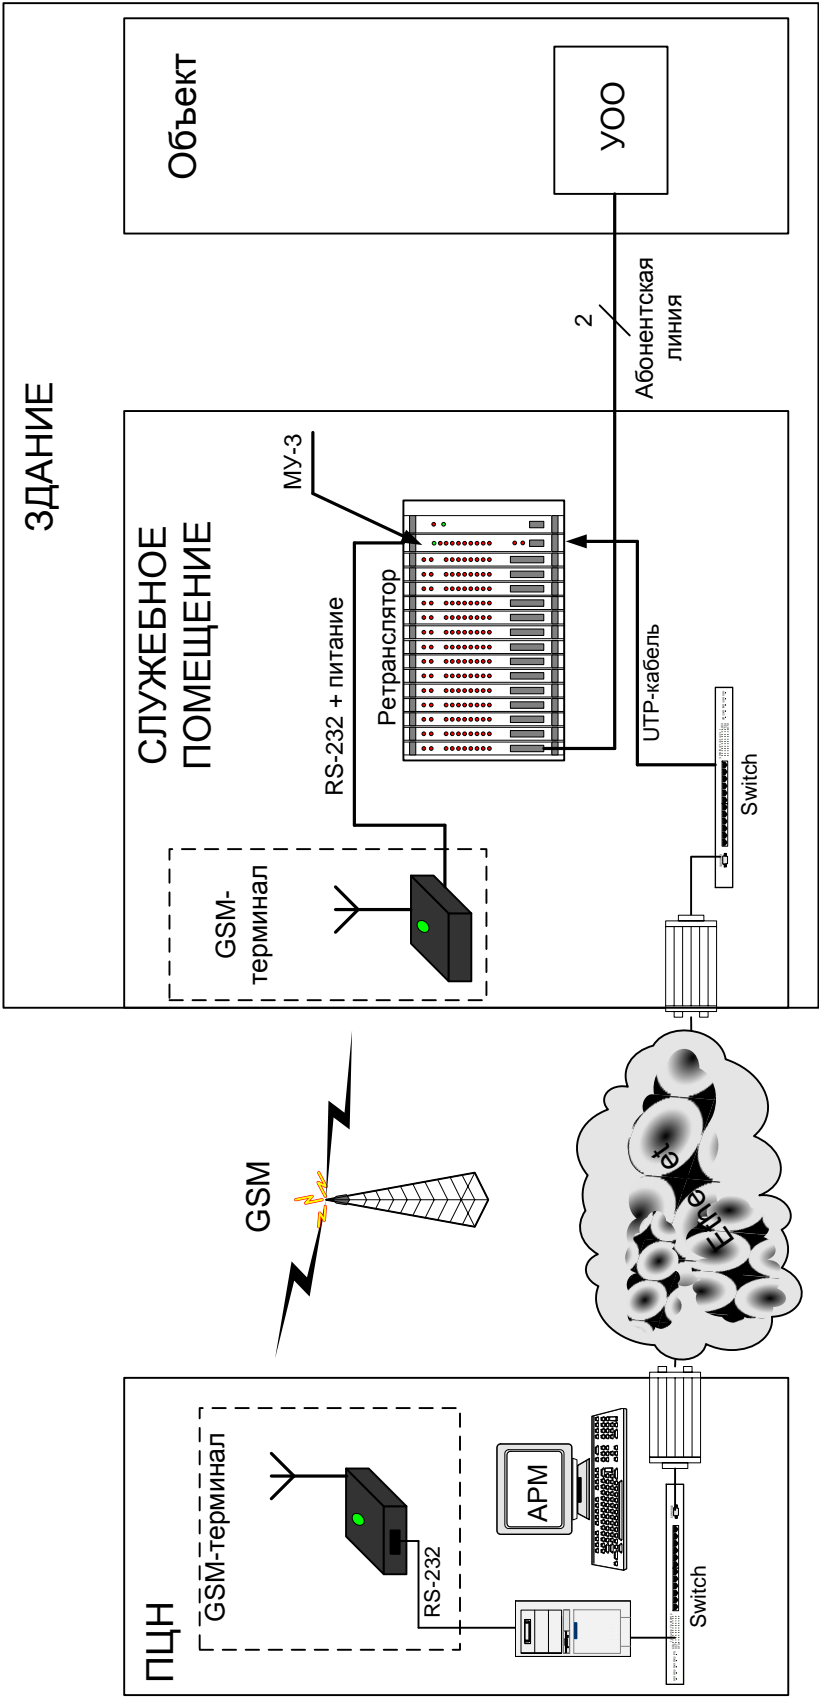

Адрес предприятия-изготовителя:  
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А  
ЗАО "Аргус-Спектр".  
тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.  
E-mail: mail@argus-spectr.ru  
www.argus-spectr.ru

01.06.10